

太鼓とバチ[®] for PlayStation[®]4

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでもみられるように、大切に保管してください。

しん どう おと あそ し かん たい き あそ
振動や音、遊ぶ時間帯などに気をつけて遊んでください。

必ずお読みください

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

①PSボタンを押してもPlayStation[®]4の電源が入らない

本品の仕様上、PSボタンを押してもPlayStation[®]4の電源は入りません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK[®]4)のPSボタンを押すかPlayStation[®]4本体のスイッチを入れてください。

②ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation[®]4ではゲームを開始した時と異なるSony Entertainment Network (SEN)アカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。各ゲームを開始した時のSENアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。

③PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PlayStation[®]4ご購入後すぐ、あるいはPlayStation[®]4内の設定を全て初期化された場合、初期設定画面では本品をご使用いただけません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK[®]4)をご使用になり初期設定を行ってください。



保護者の方へ 必ずお読みください

- お子様が専用バチを口の中に入れてたり噛んだりしないようにしてください。また専用バチで目をつくなどでけがをしないようにご注意ください。
- 太鼓コントローラーおよび専用バチと専用スタンドは乳幼児の手の届かないところで使用し、保管してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様か首などに巻き付けて遊ばないように十分注意してください。
- 太鼓コントローラーと専用スタンドの隙間に、手や指などを入れさせないように注意してください。
- 保護者の方のもとで遊ばせてください。
- お子様に正しい使用方法を教えてください。

健康上の注意

- プレイをするときは健康のため、1時間ごとに約10～15分の休けいを取ってください。
- 本品を使用していて、手や手首、腕やひじなどに疲労・不快・痛みなどを感じたら使用を中止してください。その後も痛みなどが続く場合は、医師に相談してください。
- 疲れた状態での使用や連続して長時間にわたるご使用は健康上好ましくありませんので避けてください。

使用上の注意

- ※以下の注意に従わないと、本品またはPlayStation®4本体が故障、破損する恐れがあります。
 - 本品はPlayStation®4専用ソフト「太鼓の達人」専用のコントローラーです。対応ソフトとともにご使用ください。
 - 太鼓コントローラーや専用パチを本来の目的以外に使用しないでください。また、太鼓コントローラーは付属の専用パチ以外の物でたたかないでください。
 - 本品は室内専用です。屋外では使用しないでください。
 - 本品を使用する時はPlayStation®4本体に振動が伝わらないように離して設置してください。
 - 本品は精密機器ですので力まかせにたたきなど乱暴に扱わないでください。本品の上に乗ったり、物を乗せるなどの必要以上の力をかけないでください。また、落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
 - 本品を不安定な机やガラステーブルなどの上で使用しないでください。また、机やテーブルからの落下にご注意ください。
 - 本品を遊ぶ前には太鼓コントローラーと専用スタンドがしっかりと固定されている事を確認してください。また、専用スタンドが不安定になってきたら再度スタンドを固定させてからご使用ください。
 - 極端な温度条件下やホットカーペットなどの上での使用および、直射日光のあたる場所や高温多湿な場所、ストーブなどの暖房器具周辺での保管はしないでください。
 - 静電気には十分注意してお取り扱いください。誤動作および破損の原因となる場合があります。
 - 接続ケーブルの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。
 - 接続ケーブルに傷を付けたり、無理に引っ張ったりしないでください。
 - 水に濡らしたり、分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理をしないでください。
 - 本品が破損した場合はただちに使用を中止してください。
 - 本品は国内専用の表記のある日本国内仕様のPlayStation®4に対応しています。海外仕様のPlayStation®4には使用しないでください。
 - お手入れの際には、乾いた布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナーなどの薬品は絶対に使用しないでください。
- <廃棄についての注意>
- 本品は、不燃性樹脂や金属部品でできています。自治体の指示に従い廃棄してください。

対応機種

PlayStation®4


重要

本品をご使用される前に、PlayStation®4およびゲームソフトの取扱説明書も合わせてご参照ください。

- ※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.4.00以降推奨)システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関してはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。
- ※本品はPlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になりません。
- ※本品はワイヤレスコントローラーではありません。
- ※本書以外の最新の情報を、弊社WEBサイトの製品ページおよびサポートページ(<http://www.hori.jp/support/>)に掲載いたします。必ずご覧ください。

梱包内容


- 梱包内容をご確認ください。

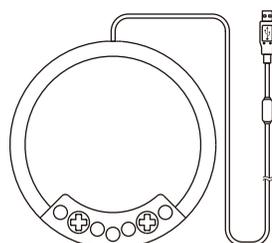

太鼓コントローラー
× 1台



専用パチ
× 2本

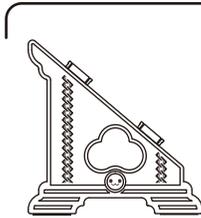


側面板(左)

専用スタンド(組立式)
1セット



背面板

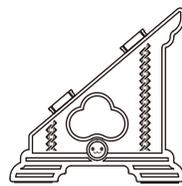

側面板(右)




取扱説明書(本書)
× 1部


「太鼓とバチ」の組み立て方

①図のように専用スタンドを組み立ててください。

側面板(右)、(左)ともにゴム板のついてる面が下になります。
背面板は図をよく見て、上下左右の向きを間違えないように組み立ててください。

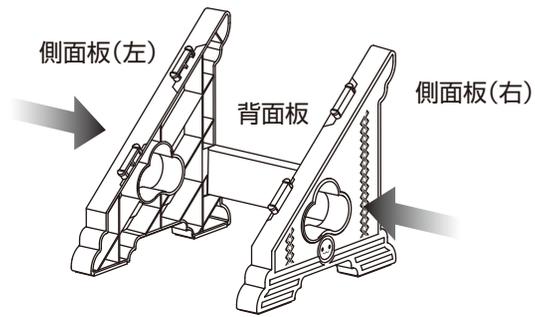

②専用スタンドを固定させ、図のように太鼓コントローラーの背面の4つの穴にしっかりとハマるように組み立ててください。

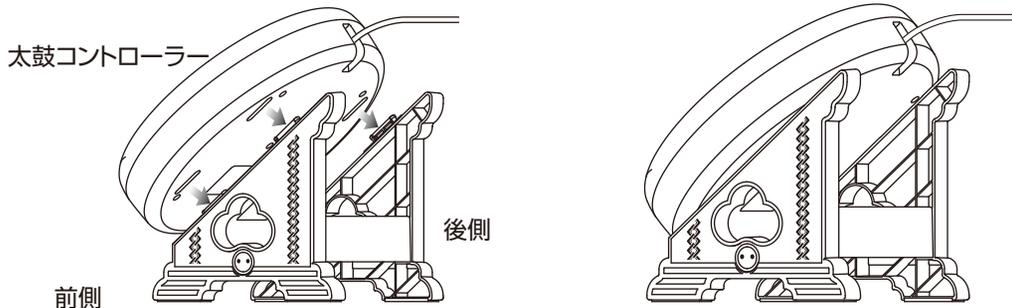

③図のようにプラグをPlayStation®4のUSB端子に接続してください。



※太鼓コントローラーと専用スタンドがしっかりと固定されているのを確認してから遊ぶようにしてください。

※接続ケーブルは側面板の足で踏まないように設置してください。

※本品を持ち運ぶ時は太鼓コントローラー部分を両手で持って行うようにしてください。

接続ケーブル部分を引っ張ったり専用スタンド部分をつかんで持ち上げたりしないでください。



- 組み立て中に指を挟んだりしないよう注意してください。
- 専用スタンドの部品のスペースには手や指などを入れないようにしてください。
- 側面板を足などで踏まないように注意してください。





「太鼓とバチ」の組み立て方についての注意

- 本品と他の太鼓型コントローラーの部品を混同して組み合わせたりしないでください。
- 本品は太鼓コントローラー(太鼓の部分)、専用スタンド(台座の部分)、専用バチの3パーツで1セットとなっております。太鼓コントローラーと専用スタンドはセット毎に適合が確認されておりますので本品を複数台お持ちの場合は、太鼓コントローラーと専用スタンドの組み合わせが他のセットと入れ替わらないよう十分ご注意ください。


「太鼓とバチ」の各部の名称

専用バチ

太鼓コントローラー

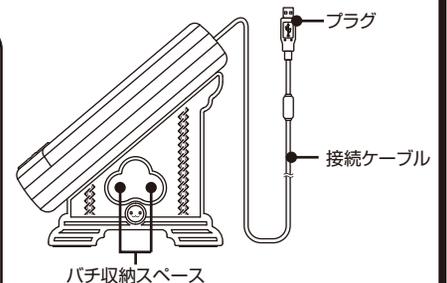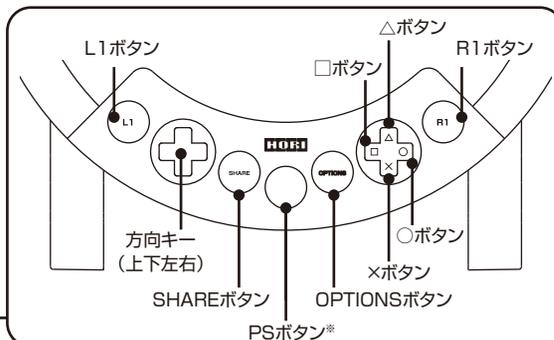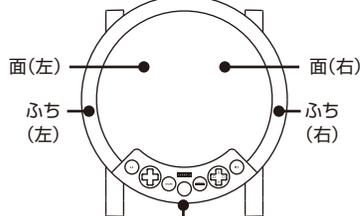


- ※ PSボタンでPlayStation®4本体の起動はできません。
- ※ PSボタンでPlayStation®4のスタンバイモードからの復帰はできません。
- ※ PlayStation®4でスタンバイモードから復帰している途中には、いずれのボタンも押さずにお待ちください。

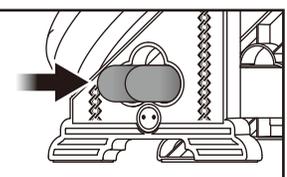

バチを収納する際は図のように挿入して収納してください。

遊び方のお願い


- 近隣にご迷惑にならないよう振動や音、使用する時間帯などに十分に注意してご使用ください。
- 遊ぶ時は周囲の人や物に専用パチが当たらないように十分注意してください。また、専用パチを振り回したり、投げたりしないでください。
- 必ず太鼓コントローラーと専用スタンドを組み立ててからご使用ください。
- 図はゲーム中にたたいて入力できる場所です。正しく入力するようにしてください。

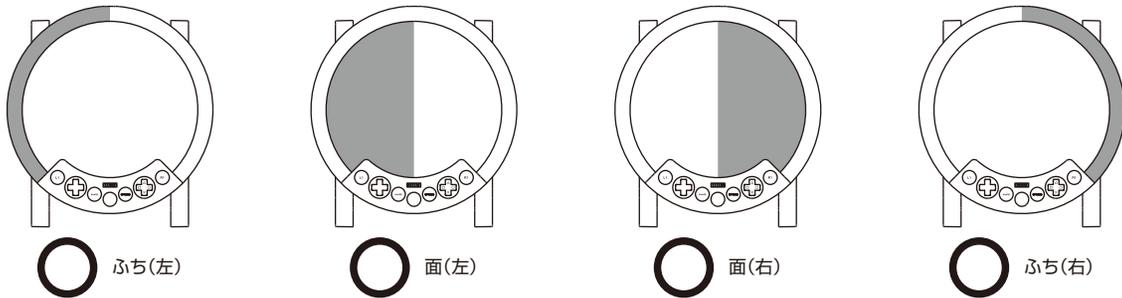


※本品を保管する際は、上記「面」や「ふち」に物を乗せるなど、必要以上の力をかけないでください。「面」「ふち」はゲームプレイ上重要なセンサーに該当しますので、取り扱いにご注意ください。

注意


- 力まかせにたたかないようにしてください。故障やケガの原因になる場合があります。
- 故障又は破損する恐れがありますので以下の場所をたたかないでください。

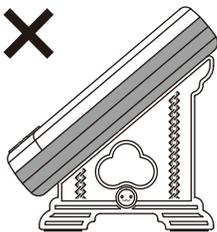


太鼓コントローラーの側面と裏面

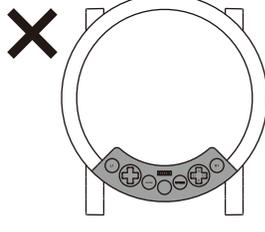

太鼓コントローラーの正面ボタン周り

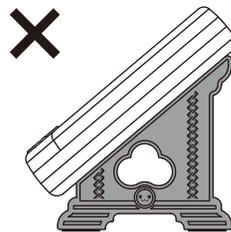

専用スタンド

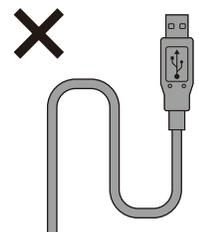

接続ケーブルおよびプラグ

主な仕様

【コントローラー本体】(土台含む)

全長	約 230mm
奥行き	約 200mm
高さ	約 210mm
質量	約 860g
ケーブル長	約 2.0m

【パチ】

全長	約 300mm
質量	約 100g

保証書：保証規定については本面記載の「保証規定」をご覧ください

品名：太鼓とパチ for PlayStation®4	型番：PS4-095 PS4-096
お買い上げ日 (ご到着日) 20 年 月 日	保証期間：1年
●お客様へ この保証書は大切に保管し、お買い上げ、ご到着後直ちに、お名前、ご住所、電話番号を明確にご記入ください。	
お名前：	TEL：
ご住所： □□□□-□□□□	
●ご販売店様へ お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入の上、お客様へお渡しください。 販売店：(記入のない場合には保証対象となりません)(WEB販売の場合、記入の必要はありません)	

保証規定：

【保証に関して】

同梱の「太鼓とパチ for PlayStation®4」に関して、お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、弊社にて無償で修理いたします。万一故障が発生した場合は、弊社にご相談ください。
※保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
※保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※保証期間内でも、下記1.~9.の場合は有償修理となります。

- 1.保証書のご提示が無い場合。
- 2.保証書のお買い上げ日、販売店名が記載されていない場合、または納品書(領収書)のご提示がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- 3.商品の取り扱い説明に表示された注意事項に反した誤用、乱用及び取扱不注意による故障。
- 4.火災、地震、風水害、事故、災害などによる故障及び破損。
- 5.改造、不当な修理及び異常電圧に起因する事故。
- 6.お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び破損。
- 7.接続している他の機器に起因する故障。
- 8.弊社所定の最低限度のご使用条件を満たさない環境でご使用になられた結果の損傷。
- 9.譲渡・転売・中古販売・オークションなどにより入手された場合。

【修理をお断りさせていただく場合】

以下の場合は有償・無償問わず、修理をお断りさせていただきます。

- ・分解または改造された場合
- ・海外でご購入された商品
- ・海外でのご使用が原因で損傷された商品
- ・他社の商品

【発送に関して】

修理依頼品の発送は以下の手順で発送願います。到着後修理致します。

<ご購入から3ヶ月以内の場合>

修理依頼品をお送りする場合は、外箱に入れて適切に梱包の上、**運賃着払い**で弊社へお送りください。

<ご購入から3ヶ月を過ぎた場合>

修理依頼品をお送りする場合は、外箱に入れて適切に梱包の上、**運賃元払い**で弊社へお送りください。

※輸送中の事故、紛失につきましては保証できませんのでご了承ください。

※太鼓の面・ふちは製造の都合上、検査の痕跡が残ることがあります。あらかじめご了承ください。

注意事項

<店頭販売の場合> ●保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。お買い上げ日、販売店名が記入されていることをご確認ください。

記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

<WEB販売の場合> ●保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。ご到着後、必ずご記入ください。

●ご到着日はWEB販売店から商品が届けられた日、それ以外の日から入手した日ではありません。

●保証書は上記の保証規定にもとづき無償修理をお約束するもの、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げ販売店または、弊社にご相談ください。

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
 - 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 - "PlayStation"、"PS one"および"DUALSHOCK"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
 - "Sony Entertainment Network"はソニー株式会社の商標です。
 - "PS"および"PS4"は株式会社ソニーの登録商標です。
 - "HORI"は株式会社ホリの登録商標です。
- ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

株式会社ホリ

〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640
お問い合わせ先 TEL:045-934-6787
<http://www.hori.jp>

【受付時間】
9時30分~11時30分、12時30分~17時00分
(土日祝、夏季・冬季休業日、その他弊社休業日除く)