

## 取扱説明書



# 必ずお読みください

本書に従って正しくお取り付けください

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

### 内容物



トップ  
カバー x 1



アタッチメント  
カバー x 1



ボトム  
カバー x 1



ポーチ x 1



取扱説明書  
(本書) x 1

### 対応機種

## モンスターボール Plus

- イラストと本品は多少異なる場合があります。●本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
  - ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・モンスターボールは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
  - “H”および“CREAT”は株式会社ホリの登録商標です。
- ©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.



ご注意


保護者の方へ 必ずお読みください。



- 小さい部品があります。誤飲の危険や思わぬ事故の恐れがありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 無理な力で着脱しないでください。本品が破損する恐れがあります。
- ほこりやゴミなどが付着したまま収納しないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 長時間直射日光に当てたり、高温となる場所に置かないでください。
- 日光や強い照明などを長時間受けると、変色(黄変)の恐れがありますので、ご使用および保管の際にはご注意ください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 本品が汚れた際は薄めた中性洗剤で洗ってください。その際は水で洗剤をよく洗い流して乾かしてからご使用ください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類でふかないでください。
- 本品は防水仕様ではありません。本品を装着した状態でモンスターボール Plusを水に濡らさないでください。
- ぶつかけたり、落下させたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いはしないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本品は外部からの強い衝撃や落下に対して、損傷を完全に防止するものではありません。弊社では万一の際の故障および、データ内容の消失、その他一切の責任を負いかねます。
- 用途以外の目的には使用しないでください。
- お客様の誤ったお取り扱いにより生じた傷、破損、損害に対しては補償致しかねますので、あらかじめご了承ください。


## 取り付けかた

①

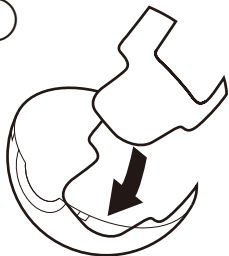

ボトムカバーの内側にアタッチメントカバーをはめます。

②

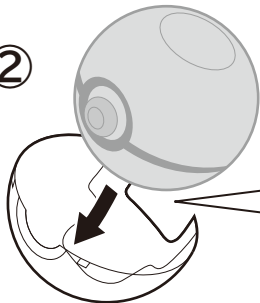

位置を合わせてMonsterボール Plusを入れます。

☑ 入れる向き・角度にご注意ください。

<正面>



<側面>



<背面>




Monsterボール Plusの

- ・スティックがカバーの穴の中央に位置するように
  - ・黒いラインとカバーが水平になるように
  - ・端子カバーが開閉できるように
- 入れてください。

より詳しい説明はこちらから




③

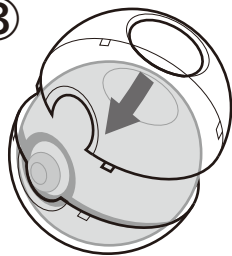

穴の位置およびツメの位置を合わせてトップカバーをかぶせます。

## 取り外しかた

固定されている4箇所のツメを外しながらトップカバーを外します。

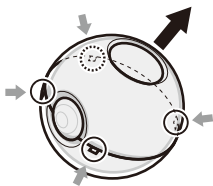

- ☑ Monsterボール Plus本体に別売りの「置くだけ充電スタンド for Monsterボール Plus」の充電アタッチメントを装着される際は、①でアタッチメントカバーをはめる必要はありません。

- ☑ 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- ☑ ストラップを強く引っ張ると、カバーがずれる場合があります。
- ☑ カバーがずれた場合は一度カバーを取り外し、再度手順に従って取り付けてください。

【別売り】  
置くだけ充電スタンド  
for Monsterボール Plus  
充電アタッチメント

